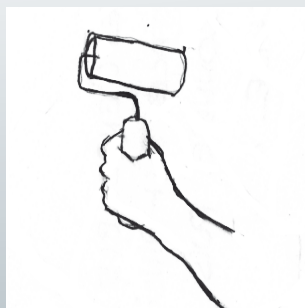


PREPARATION

Appliquez 1 couche de FOND DE TEINT (ou RESTART pour support non-absorbant) avec un rouleau.

Laissez sécher 4hrs


1ERE COUCHE D'IMPASTO

En utilisant un couteau à peindre ou une taloche en inox, appliquez une fine couche d'impasto en croisant dans tous les sens. La composition de l'impasto permet d'avoir un résultat lisse très facilement.

Laissez sécher 4hrs

**2EME COUCHE D'IMPASTO**

Un fois sec répétez ce procédé.

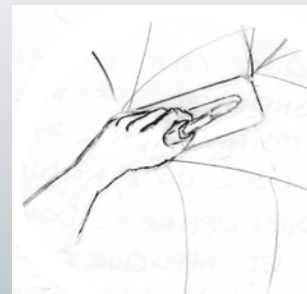**FERRAGE**

Avant que l'impasto sèche complètement ou une fois sec vous pouvez procéder au ferrage : avec la même taloche en inox sèche et propre revenez plusieurs fois sur la surface pour la faire briller.

POUR PROTÉGER VOTRE SURFACE ET LA RENDRE COMPLÈTEMENT NON-ABSORBANTE VOUS POUVEZ APPLIQUER UNE COUCHE DE CIRE LIQUIDE.