

PREPARATION

Appliquez 1 couche de FOND DE TEINT
(ou RESTART pour support non-absorbant)
avec un rouleau.

Laissez sécher 4hrs

1 COUCHE DE STARDUST

Versez un peu de matière et l'étaler le plus
uniformément possible à l'aide d'une taloche
rectangulaire en acier inox.

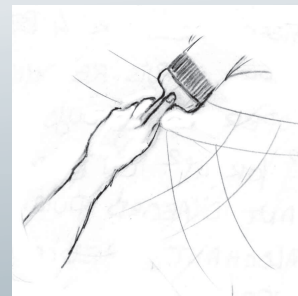
Tenez la taloche à un léger angle avec la surface,
évités les surcharges et régler la planimétrie.

Utilisez des mouvements croisés.

**TRAVAIL AVANT SECHAGE**

Avant séchage complet (environ 10 minutes),
revenir sur l'application avec une taloche qui doit
être propre et sèche.

En la positionnant d'une manière légèrement
inclinée, effectuer de légers mouvements dans des
sens différents pour faire ressortir les grains et
particules présentes dans l'enduit.

**OU TRAVAIL APRES SECHAGE**

Vous avez aussi l'option de laisser l'enduit
stardust sécher complètement (24 heures) et puis
revenir sur la surface en brossant légèrement avec
un spalter et de l'eau propre

**POUR PROTÉGER VOTRE SURFACE ET LE RENDRE COMPLÈTEMENT NON-ABSORBANTE VOUS POUVEZ
APPLIQUER UNE COUCHE DE NOTRE VERNIS ACRYLIQUE MAT.**